


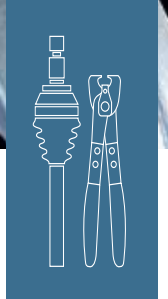

➤ Montage einer Manschette mit Universal-Schlauchbindern



Für die fachgerechte Montage mit Universal-Lochbandklemmen benutzen Sie unser Werkzeug folgendermaßen:



Runden Sie die Klemme vor.



Ermitteln Sie die benötigte Länge.



Trennen Sie das überschüssige Material ab. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, entgraten Sie die Schnittkanten mit einer Feile.



Legen Sie die Klemme um die Manschette und haken Sie den Verschluss in der kleinstmöglichen Position ein. Schließen Sie die Klemme unter Zuhilfenahme der Montagezange.

! **VORSICHT!** Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Halten Sie einschlägige Sicherheitsvorschriften ein, tragen Sie entsprechende Schutzkleidung. Es können Schnitt- und Quetschverletzungen entstehen.



Der Niederhalter des Montagewerkzeugs ermöglicht das zuverlässige Verschließen der Klemme.

Werkstatt-Tipp



Universal-Schlauchbinder
(10x Größe 25-50 und
10x Größe 40-110 im Set)
Art. Nr. 24667



Montagewerkzeug
Art. Nr. 190135

Ideal zum Zusammenziehen der Ohrschellen an Gelenkmanschetten, Kühler- und Kraftstoffschläuchen. Der Niederhalter verhindert zuverlässig das unbeabsichtigte Öffnen der Schellen nach dem Pressvorgang.

